

FIG. 1

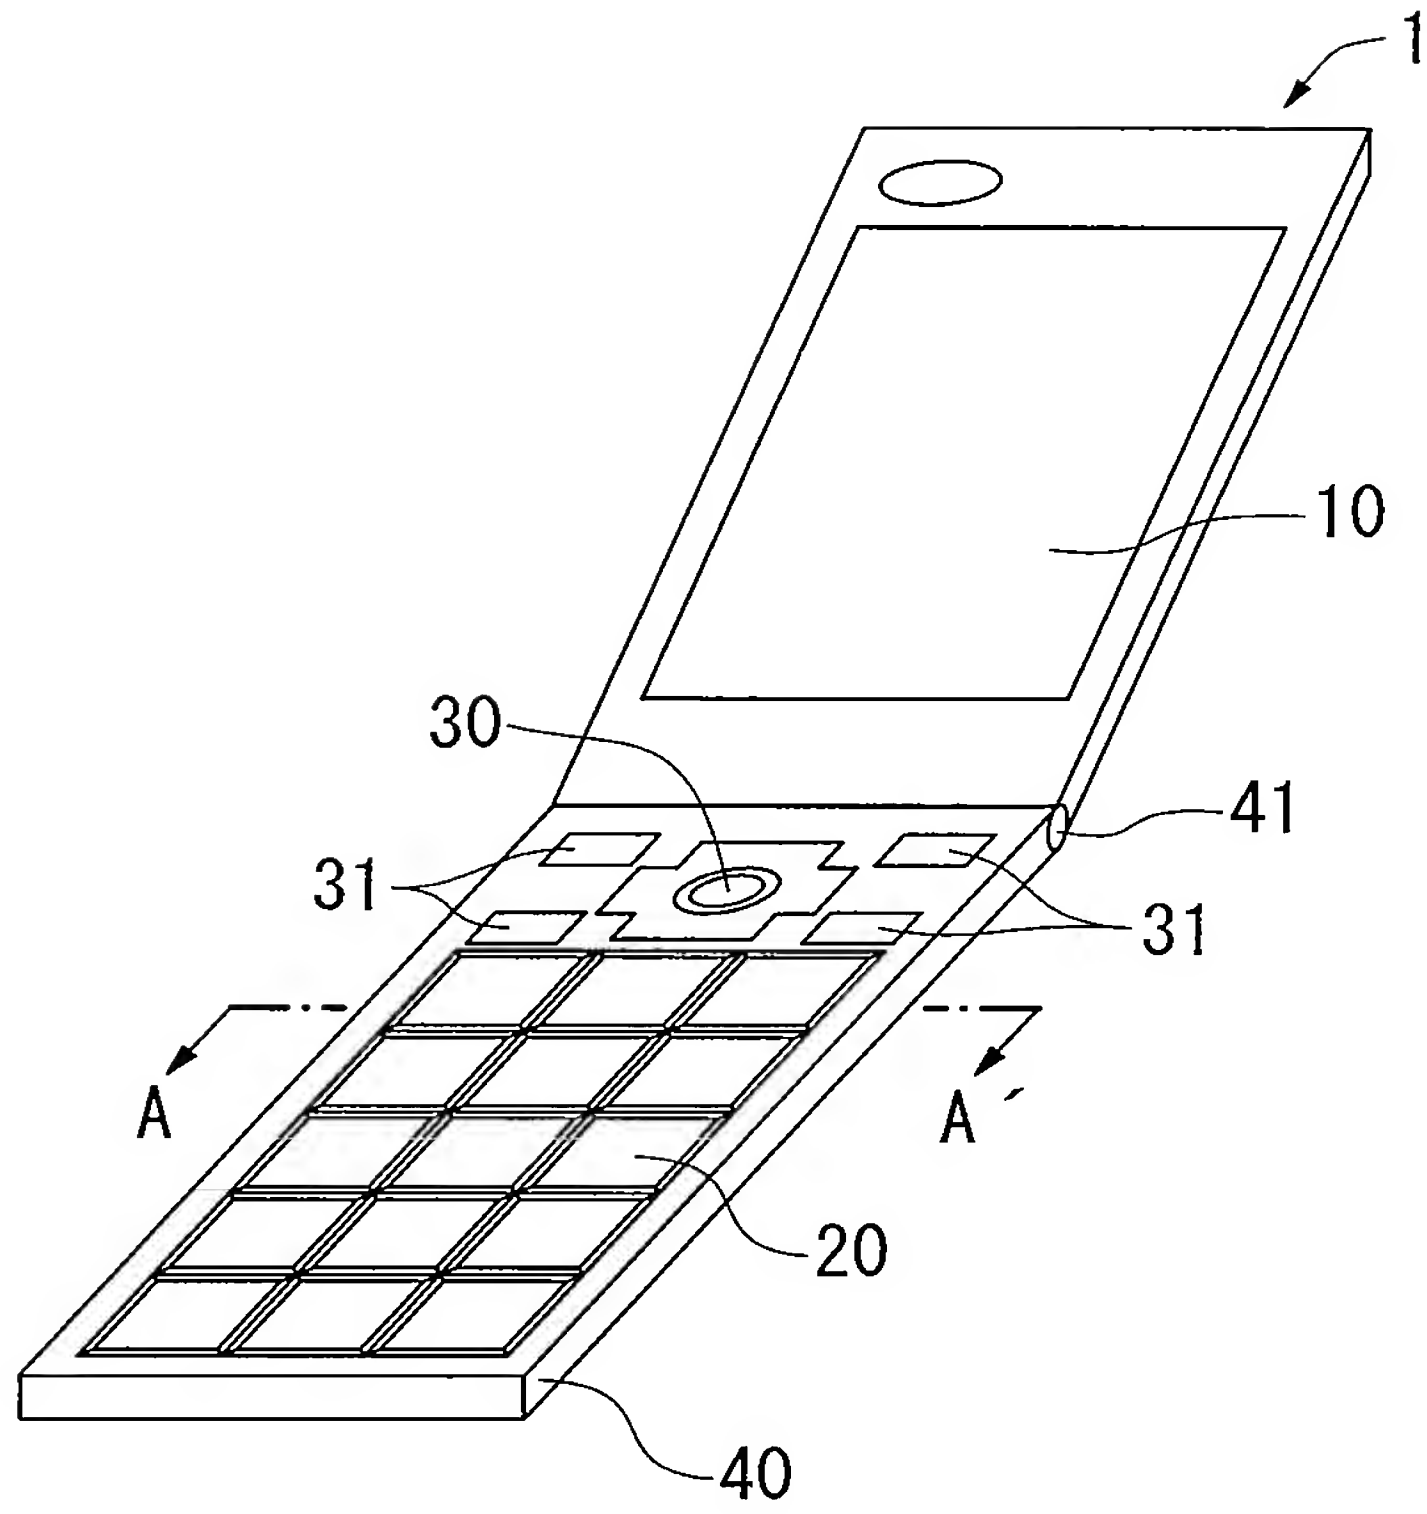


FIG. 2

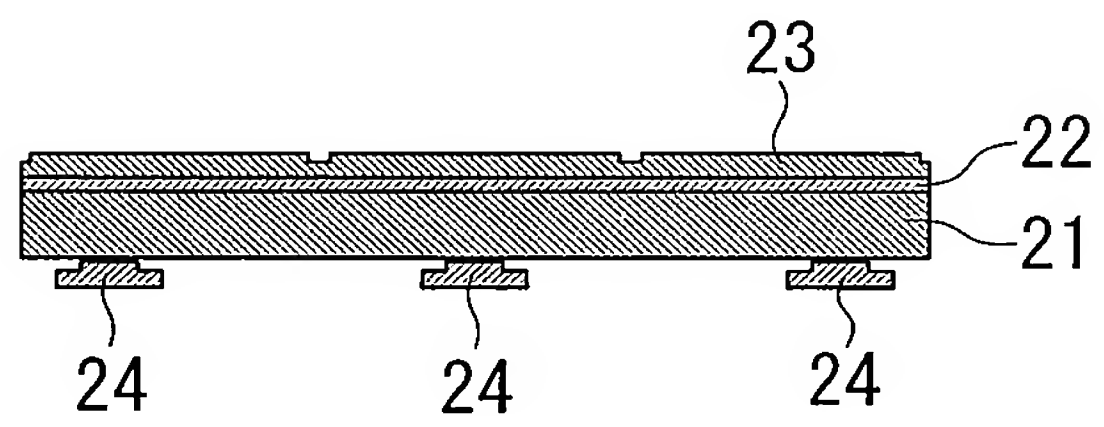


FIG. 3

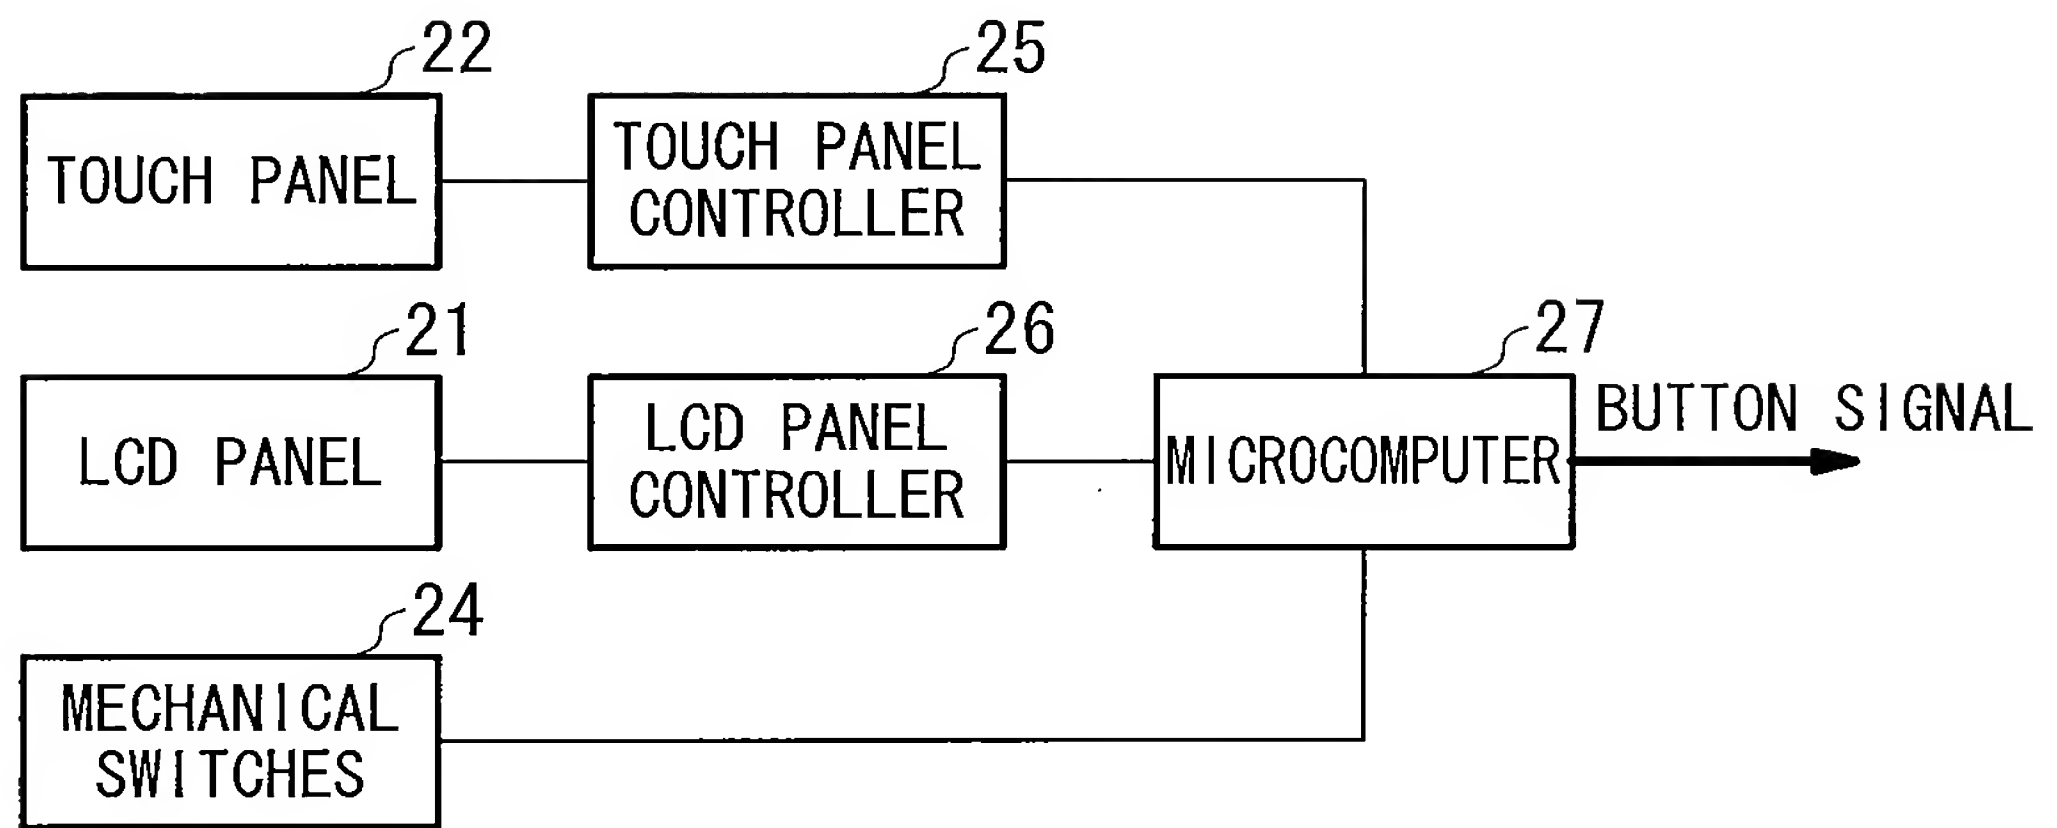


FIG. 4A

ON	Clear	OFF
1 あ @	2 か ABC	3 さ DEF
4 た GHI	5 な JKL	6 は MNO
7 ち PQRS	8 や TUV	9 ら WXYZ
* .	0 わをん..	#

FIG. 4B

電源	音量 ▼	音量 ▲
1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	入力 切替

FIG. 4C

POW	
▲	▲
CH	VOL
▼	▼

FIG. 5A

電源	音量 ▼	音量 ▲
巻戻し <<	再生 >	早送り >>
スキップ <<	一時停止 	スキップ >>
	停止 ■	

FIG. 5B

POWER	Vol ▼	Vol ▲
	STILL 	
REW <<	PLAY >	FEW >>
	STOP ■	

FIG. 5C

電源	温度 ▼	温度 ▲
運転 切替	ドライ 調節	冷房 涼感
風速	風向 上下	風向 左右
タイマー 切替	時間 進む	時間 戻る

FIG. 6

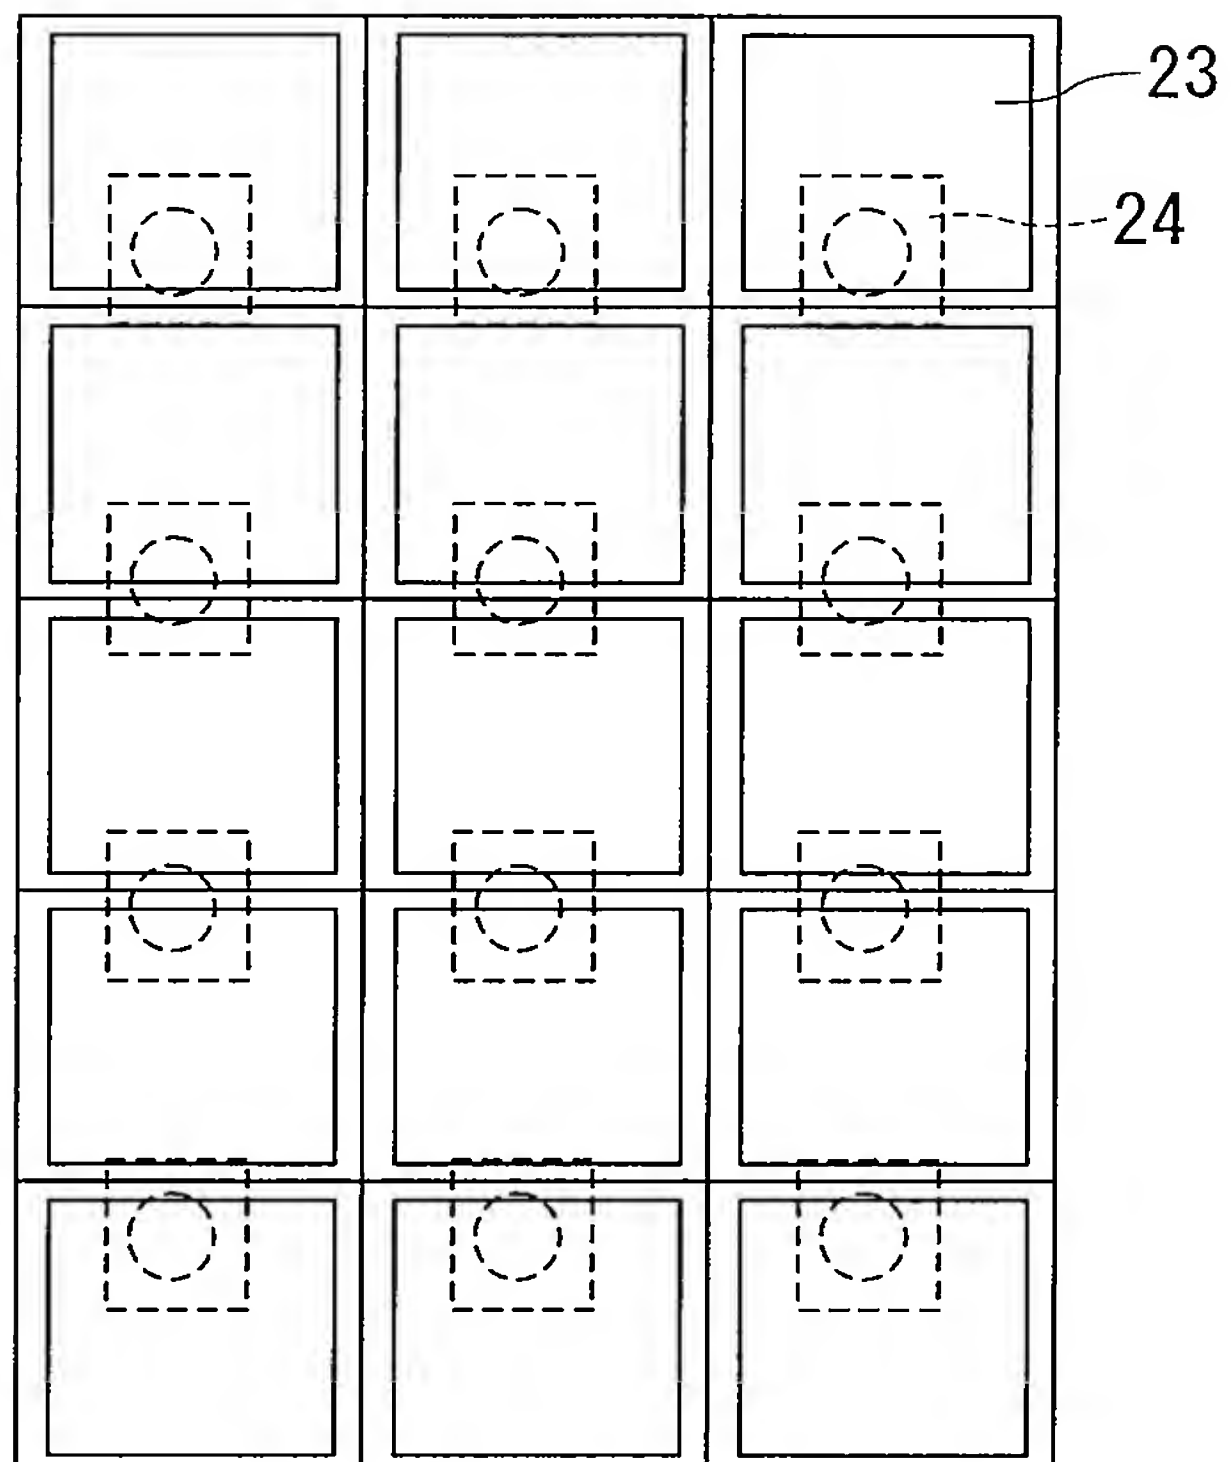


FIG. 7A

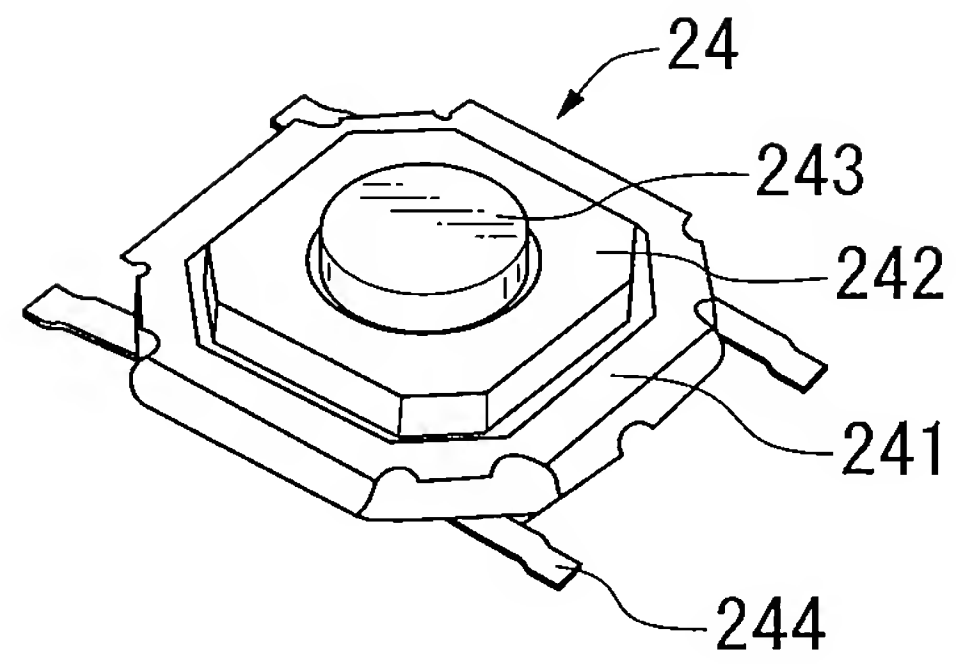


FIG. 7B

